

DE

BLUSoda



blupura

ALWAYS COOLER

BLUSODA

30
l/Std.

45
l/Std.



Gas
R290



Dry
Cooling



Inox
Touch



Touch
Free



Stainless
Steel

PERFEKT FÜR HAUS UND BÜRO BIETET BLUSODA EIN ANSPRECHENDES, KOMPAKTES DESIGN UND PROFESSIONELLE LEISTUNGEN.

Kompakt, leistungsstark und aus Edelstahl gefertigt:
die perfekte Wahl für Zuhause und Büro.

Mit seinem funktionalen Design bietet Blusoda große Leistung auf wenig Platz: Sie haben die Wahl zwischen kaltem Wasser ohne Kohlensäure, kaltem Wasser mit Kohlensäure, raumtemperiertem Wasser oder bis zu 85°C heißem Wasser („HOT“-Version) für die Zubereitung von Heißgetränken.





Die MIX-Version liefert dank des Mischers auch kaltes, leicht kohlenstoffhaltiges Wasser. Ergänzung des Sortiments durch die Modelle BluSoda PLUS und MIX mit LED-Tasten, die Sicherheitsalarme, z. B. bei Erschöpfung des kohlenstoffhaltigen Wassers bieten.



Blusoda ist auch in der „Touch Free“-Version mit Nano-Silber Beschichtung und der standardmäßigen Nano Silver Protection-Behandlung erhältlich. Platzieren Sie Ihren Finger einfach 1,5 cm vor dem Bedienfeld, um eine sichere Dosierung zu gewährleisten.



In der Hot-Version liefern LED-Tasten Sicherheitswarnungen auch über den Zustand des Boilers. Eine Sicherheitsvorrichtung verhindert versehentliches Austreten von heißem Wasser.



Zwei verschiedene Design Cabinets sind ebenfalls erhältlich, die mit Stil und Funktionalität für die 30- und 45-Liter-Modelle entworfen wurden. Sie sind mit internen Halterungen zur Befestigung der Filter und CO₂-Flasche ausgestattet, sowie Abfluss für die Tropfschale. Der 5-Liter-Tank mit Füllstandsalarm ist als Option erhältlich.



Natürliches Kältemittel
Eine umweltfreundliche
Wahl mit dem Vorteil
eines leise arbeitenden
Kompressors.

Die Ausschankhöhe ist
bei der 30 l/Std. -Version
27 cm hoch, bei der 45 l/
Std. -Version 33 cm und
ermöglicht so auch das
Abfüllen von Flaschen
und Karaffen.



In der Fizz-Version kann BluSoda mit einer volumetrisch gesteuerten Portionskontrolle ausgestattet werden, die eine Programmierung der Ausgabemenge für eine noch bequemere Abfüllung ermöglicht.



Mit ästhetischem und professionellem Design bereichert BluSoda jede Umgebung, sei es Zuhause oder im Büro.



Fizz



Medium



Ambient



Cold



Hot



Portion Control



Ausschankhöhe



Gewicht



Abmessungen

	(l/Std.)	Fizz	Medium	Ambient	Cold	Hot	Portion Control	Ausschankhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (B x T x H (mm))
BluSoda 30	30			•	•			276	26	261 x 499 x 418
BluSoda 30 Fizz	30	•		•	•		Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Fizz	30	•		•	•		Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Plus 30 Mix	30	•	•		•			276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30	30			•	•	•		276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•		276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30	30			•	•			276	26	261 x 499 x 418
BluSoda Black 30 Fizz	30	•		•	•		Optional	276	28	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30	30			•	•	•		276	27	261 x 499 x 418
BluSoda Black Hot 30 Fizz	30	•		•	•	•		276	31	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30	30			•	•			276	25	261 x 499 x 418
BluSoda Touch Free 30 Fizz	30	•		•	•			276	28	261 x 499 x 418
BluSoda 45	45			•	•			329	29	318 x 499 x 470
BluSoda 45 Fizz	45	•		•	•		Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Fizz	45	•		•	•		Optional	329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Plus 45 Mix	45	•	•		•			329	34	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45	45			•	•	•		329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•		329	35	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45	45			•	•			329	29	318 x 499 x 470
BluSoda Black 45 Fizz	45	•		•	•		Optional	329	31	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45	45			•	•	•		329	33	318 x 499 x 470
BluSoda Black Hot 45 Fizz	45	•		•	•	•		329	35	318 x 499 x 470

OPTIONEN

Filter / Optionen am Eingang



Filter + Kopf



UVC Led IN



Cup Rest Schale



Wasserdruckregler

Optionen am Auslass



Blufire

oder



UVC Led OUT

oder



Nano-Silber-Beschichtung
(serienmäßig in den Touch Free-Modellen)



Gasdruckregler mit Manometer
(nur bei „Fizz“-Modellen)



Digitaler Literzähler aufwärts
oder
Digitaler Literzähler abwärts

BluSoda Cabinet 30



BluSoda Black Cabinet 30

BluSoda Cabinet 45

BluSoda Black Cabinet 45

Sonstiges



Bluprotection



5 l Tank mit Alarmanzeige
(kompatibel mit BluSoda Cabinet 30 und BluSoda Cabinet 45)

TECHNISCHES DATENBLATT

BluSoda 30 Fizz
 BluSoda Black 30 Fizz
 BluSoda Mix 30 Fizz
 BluSoda Plus 30 Fizz
 BluSoda Touch Free 30 Fizz


BluSoda 45 Fizz
 BluSoda Black 45 Fizz
 BluSoda Mix 45 Fizz
 BluSoda Plus 45 Fizz

BluSoda
 Hot 30 Fizz
 BluSoda Black
 Hot 30 Fizz

BluSoda
 Hot 45 Fizz
 BluSoda Black
 Hot 45 Fizz

Kühlleistung	30 (l/Std.)	45 (l/Std.)	30 - 8 (l/Std.)	45 - 8 (l/Std.)
Temperatur kaltes Wasser*	5° - 12° C			
Kühltechnologie	Aluminiumblock	Aluminiumblock	Aluminiumblock	Aluminiumblock
Material der Kühlschlange	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316
Max. Temperatur heißes Wasser	-	-	82° C +/-5%	82° C +/-5%
Boiler Leistung	-	-	1 l	1 l
Kühlung	Zwangslüftung	Zwangslüftung	Zwangslüftung	Zwangslüftung
Regulierbarer Thermostat	Ja	Ja	Ja	Ja
Kühlmittel (Gas)	HC R290	HC R290	HC R290	HC R290
Professionelle Karbonatorpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe
Stromzufuhr	230 V - 50 Hz			
Leistungsaufnahme	230 W	300 W	810 W	820 W
Max. Leistungsaufnahme	1 A	1.3 A	3,8 A	3,75 A
Temperatur Abkühlung Raumtemperatur	Min 16°C - Max 32°C			
Materialien	Teile aus robustem Edelstahl			

*geschätzt bei einer Raumtemperatur von 25°C und einer Wassereingangstemperatur von 20°C

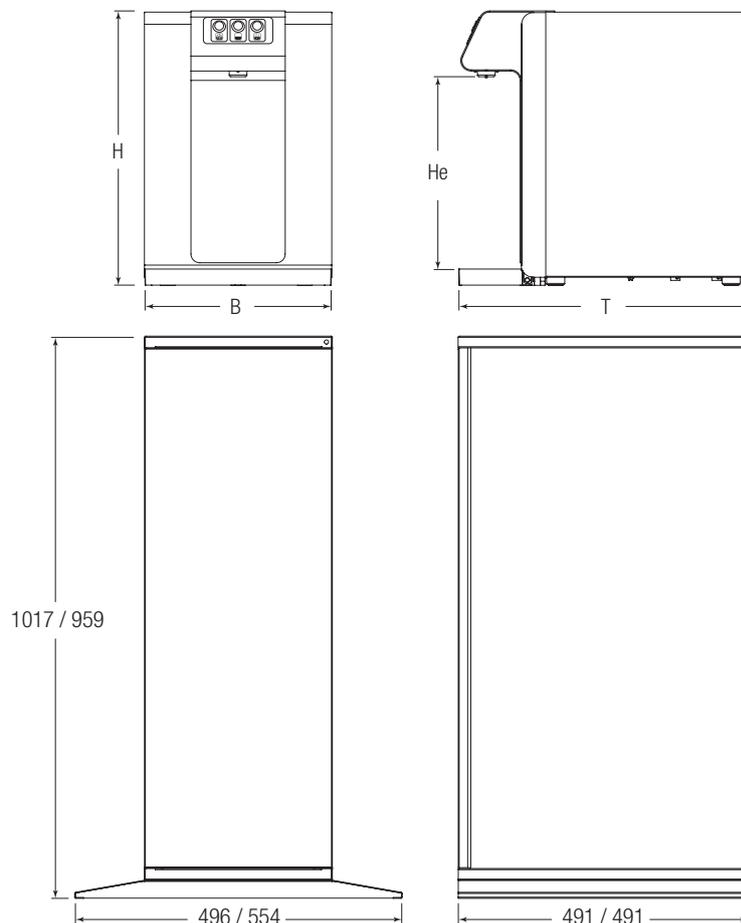



blupura

ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com

