

DE


Piccola



blupura

ALWAYS COOLER

Piccola

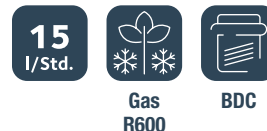

“PICCOLA”, GROSSARTIGES DESIGN
FÜR ZUHAUSE UND BÜRO.

Stets verfügbares Wasser und maximale Zweckmäßigkeit auf wenig Raum.

Das Modell Piccola ist nicht nur schön, sondern auch unglaublich kompakt und glänzt durch seine ästhetische als auch funktionelle Vielseitigkeit. Um sich harmonisch in jedes Ambiente einzufügen, ist das Gerät in Weiß oder Schwarz erhältlich. Piccola bietet vier Ausgabemöglichkeiten: stilles, leicht kohlenensäurehaltiges und kohlenensäurehaltiges gekühltes Wasser und ungekühltes Wasser.





Das Modell Piccola Hot schenkt bis zu 85°C heißes Wasser aus, perfekt für die Zubereitung von Tees und anderer Heißgetränke. Piccola Hot verfügt über LED-Ausschanktasten mit Alarmsystemen bei Wassermangel, Überschwemmung und defektem Kessel und bietet die Funktion Energiesparbedarf.



Piccola ist in der weißen oder schwarzen Version erhältlich, um den persönlichen Geschmack des Benutzers zu unterstreichen und sich in jede Umgebung zu integrieren.



Ein Produkt wie Piccola zu wählen, bedeutet, eine nachhaltige Wahl zu treffen, auf Plastikflaschen zu verzichten und immer frisches Wasser hoher Qualität, still und kohlenensäurehaltig, zur Verfügung zu haben.



Großartiges Design, optimale Funktionalität! Komplette aus schwarz lackiertem Metall gefertigt. Die breitere Basis sorgt mit den 4 Gummi-Stellfüßen für beste Standfestigkeit. Ein Schloss öffnet den Innenraum zur Unterbringung von Filtern und CO₂-Flaschen zusätzlich zur Vorsehung einer LED-Tankalarm-Anzeige.





Der Auslaufbereich ist beleuchtet und 27cm hoch und ermöglicht die Nutzung von Flaschen und Trinkflaschen.

Das Zwangslüftungsgitter befindet sich auf der Seite, während die praktische Tropfschale integriert ist.



Natürliches Kältemittel - Eine umweltfreundliche Wahl mit dem Vorteil eines leise arbeitenden Kompressors.



Fizz



Medium



Ambient



Cold



Hot



Ausschankhöhe



Gewicht



Abmessungen

l/Std.

He (mm)

(kg)

B x T x H (mm)

	l/Std.	Fizz	Medium	Ambient	Cold	Hot	Ausschankhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Abmessungen (B x T x H (mm))
Piccola 15	15			•	•		281	12,5	240 x 451 x 425
Piccola 15 Fizz	15	•	•	•	•		281	16,3	240 x 451 x 425
Piccola Hot 15	15			•	•	•	281	14,2	240 x 451 x 425
Piccola Hot 15 Fizz	15	•		•	•	•	281	18,4	240 x 451 x 425
Piccola White 15	15			•	•		281	12,5	240 x 451 x 425
Piccola White 15 Fizz	15	•	•	•	•		281	16,3	240 x 451 x 425
Piccola White Hot 15	15			•	•	•	281	14,2	240 x 451 x 425
Piccola White Hot 15 Fizz	15	•		•	•	•	281	18,4	240 x 451 x 425

OPTIONEN

Filter / Optionen am Eingang



Filter + Filterkopf



Wasserdruckregler



UVC-Lampe im Wasserzulauf



Gasdruckregler mit Manometer
(nur bei „Fizz“-Modellen)

Optionen am Auslass



UVC Led OUT

oder



Nano-Silber Beschichtung



Digitaler Literzähler aufwärts

oder

Digitaler Literzähler abwärts



Piccola Cabinet

Sonstiges




Bluprotection



5 l Tank mit Alarmanzeige
(kompatibel mit Piccola Cabinet)

TECHNISCHES DATENBLATT	PICCOLA 15 Fizz	PICCOLA Hot 15 Fizz	PICCOLA WHITE 15 Fizz	PICCOLA WHITE Hot 15 Fizz
Kühlleistung	15 (l/Std.)	15 - 8 (l/Std.)	15 (l/Std.)	15 - 8 (l/Std.)
Temperatur kaltes Wasser*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Kühltechnologie	BDC	BDC	BDC	BDC
Material der Kühlschlange	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316	Edelstahl AISI 316
Max. Temperatur heißes Wasser	-	82° C +/-5%	-	82° C +/-5%
Boiler Leistung	-	1 Lt.	-	1 Lt.
Kühlung	Zwangslüftung	Zwangslüftung	Zwangslüftung	Zwangslüftung
Regulierbarer Thermostat	Ja	Ja	Ja	Ja
Kältemittel (Gas)	HC R600a	HC R600a	HC R600a	HC R600a
Professionelle Karbonatorpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe	Membranpumpe
Stromzufuhr	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Leistungsaufnahme	190 W	810 W	230 W	1100 W
Max. Leistungsaufnahme	1,05 A	3,4 A	1 A	4,94 A
Temperatur Abkühlung Raumtemperatur	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Materialien	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff	ABS-Kunststoff

* geschätzt bei einer Raumtemperatur von 25°C und einer Wassereingangstemperatur von 20°C

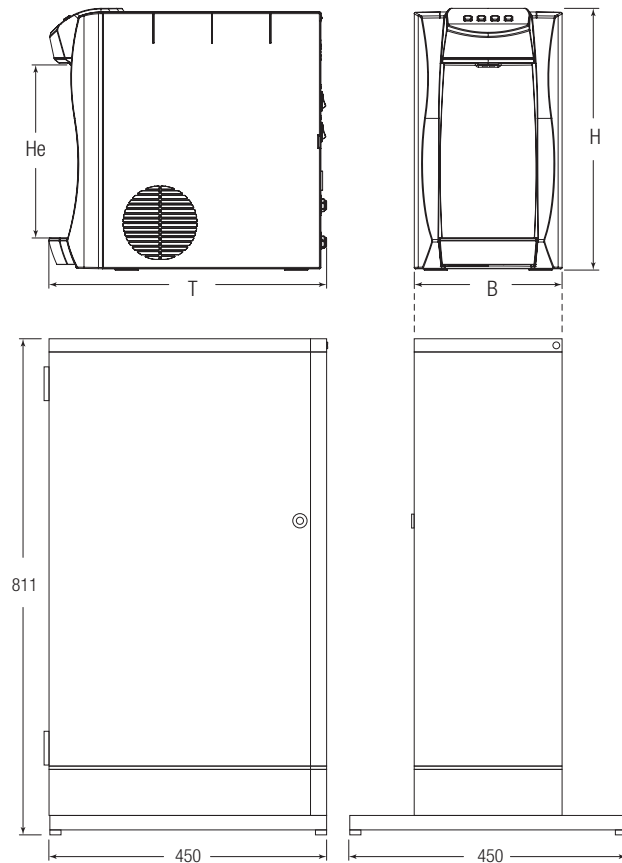



blupura

ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com

