

## Extra C-Tap

Der Heiß- und Kaltwasserspender: Top-Design und moderne Technologie für Unternehmen und Gastronomie.


- Formschöner, minimalistischer Zapfhahn, die Technik verschwindet unter der Theke
- Fünf Wassersorten: vier für Kalt- und eine für Heißwasser (z.B. für Tee)
- BRITA Filtration für optimalen Geschmack und Kalkreduktion
- Niedriger Energieverbrauch, mit Standby-/Nachtmodus
- Zwei Boiler Kapazitäten
- ThermalGate™ Funktion und PureProtect Technologie für die Kaltwassergeräte
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen



# Extra C-Tap

Der Heiß- und Kaltwasserspender: Top-Design und moderne Technologie für Unternehmen und Gastronomie.

**BRITA**

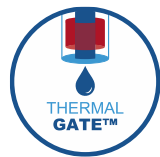

**ThermalGate™**  
Effiziente Vermeidung retrograder Verkeimung.



**PureProtect** - intelligente Selbstreinigungsfunktion (nur für Kaltwassergeräte)



Unser **HygienePlus** Dreifachschutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen.



Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die optionale Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.



Optional: Metallschildchen zur Erläuterung der Wassersorten und Bedienung

**Tropfschale** mit Abwasseranschluss.

- still
- gekühlt still
- leicht sprudelnd
- sprudelnd
- heiß

Extra C-Tap Video →



Intuitives Glas **Touch-Bedienfeld** mit Portionierungseinstellung.

**Verbrühungsschutz** beim Zapfen von Heißwasser.

**CLARITY Protect Filtration** - bewahrt Mineralien im Wasser und reduziert wirksam Chlor und andere geschmacksstörende Stoffe.

**PURITY C Dispenser - Filtration** bei Nutzung von Heißwasser. Reduziert Kalk für optimalen Teegenuss und Schutz des Wasserspenders vor Verkalkung.

Als Einbaugerät verfügbar:



# Extra C-Tap

## Technische Daten



Modell	Integriertes Gerät mit Zapfhahn				Easy Access Panel
Wassersorten	Still, gekühlt still	Still, gekühlt still, leicht sprudelnd & sprudelnd	Still, gekühlt still & heiß	Still, gekühlt still, leicht sprudelnd, sprudelnd & heiß	Passend zum Gerat
Bedienung	Touch				Touch
Hygiene	ThermalGate™ mit <b>PureProtect</b>		ThermalGate™ oder HygienePlus Lösung		
bei fehlendem Abwasseranschluss	Abwasserbehälter optional				
Spezifikationen					
Kühlkapazität in l/h	85				
Anzahl Nutzer	20-100				
Heißwasser-Kapazität in l/h			bei mittlerem Boiler: 20 / bei großem Boiler: 30		
passt für Unterschränke in mm (B x H x T)	600 x 800 x 600		800 x 800 x 600		
Abmessungen Kühler in mm (B x H x T)	Kühler: 272 x 490 x 473				
Abmessungen Boiler in mm (B x H x T)			mittl. Boiler: 230 x 415 x 234 /gr. Boiler: 230 x 670 x 234		
Abmessungen in mm (B x H x T)	Zapfhahn: 134 x 409 x 269 Zapfhöhe: 330 mm				flach: 80 x 7 x 80 schräg: 80 x 67 x 80
Gewicht in kg	Zapfhahn: 1,9 / Kühler: 38,5				0,5
Gewicht in kg			mittl. Boiler: 7,8 / gr. Boiler: 11,3		
max. Leistungsaufnahme Kühler in W	540				
max. Leistungsaufnahme Boiler in KW			2,1		
max. Durchfluss in l/min	stilles Wasser: 2; Sprudelwasser 1,6				
max. Durchfluss Heißwasser in l/min und max. unmittelbare Zapfmenge in l bei bis zu 95°			mittlerer Boiler: 1,6 und 1,8 großer Boiler: 1,9 und 6		
Bestellbezeichnung					
	VIV-E-85-C-33-C1-TG-N CU CE	VIV-E-85-C-33-C2-TG-N CU CE	Extra-85-C1HM-TG Extra-85-C1HL-TG Extra-85-C1HM-HP Extra-85-C1HL-HP	Extra-85-C2HM-TG Extra-85-C2HL-TG Extra-85-C2HM-HP Extra-85-C2HL-HP	EAP-02